

# Pack DRIVER 230 CPL

## Pack programmation hebdomadaire

### 3 zones par courants porteurs

### Guide d'utilisation



Par la présente Delta Dore déclare que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives : 2004/108/CE (Compatibilité ElectroMagnétique) et 2006/95/CE (Sécurité basse tension).

La déclaration de conformité CE de cet équipement est disponible, sur demande, auprès de : Service "Infos techniques" DELTA DORE - Bonnemain - 35270 Combourg (France) mail : info.techniques@deltadore.com

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services

- Lire attentivement cette notice avant toute utilisation.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.

## 1. Présentation

Le pack DRIVER 230 CPL/FP est composé d'un programmeur CPL 3 zones et de 5 récepteurs CPL / Fil Pilote TC51089.

### Le Fil Pilote

Le principe du fil pilote permet de sélectionner, à partir de la centrale de programmation, le mode de fonctionnement désiré sur les éléments de chauffe. La température correspondante est directement déterminée par le thermostat des éléments de chauffe (régulation pièce par pièce).

| Ordre envoyé par la centrale | Température correspondante sur l'élément de chauffe                            |
|------------------------------|--|
| Confort ☀                    | Réglage confort (molette thermostat)   |
| Economie 🌙                   | Réglage Economie ou -2°C ou -3°C par rapport au réglage confort (selon modèle) |
| Hors Gel ❄ ou 🏠              | Hors Gel fixe à 7°C ou 8°C (selon modèle)                                      |
| Arrêt                        | Arrêt du chauffage   |

## 4. Mode automatique

Mettez le sélecteur sur AUTO

L'appareil suit la programmation pour les deux zones.

## 5. Confort, Economie ou Hors-Gel permanent


**Confort permanent**  
Mettez le sélecteur sur ☀

**Economie permanent**  
Mettez le sélecteur sur 🌙

**Hors-gel permanent**  
Mettez le sélecteur sur ❄

## 2. Description

### DRIVER 230 CPL

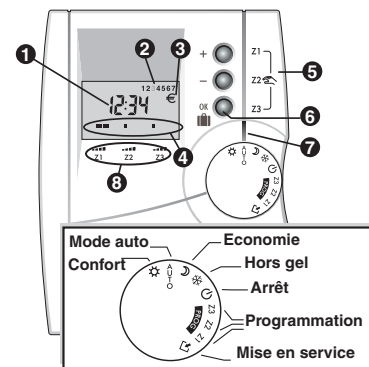

- ① Heure
- ② Jour en cours
- ③ Abaissement tarifaire en cours
- ④ Allure en cours :  
 Confort  
 Economie
- ⑤ Touches de modification ou de dérogation
- ⑥ Touche d'absence temporaire ou validation en mode programmation
- ⑦ Position du sélecteur
- ⑧ Identification de la zone de chauffage

## 6. Dérogation à retour automatique (en confort ou économie)

### Sur le DRIVER 230 CPL

Le sélecteur est sur AUTO

L'appareil suit la programmation (ex : confort sur la zone 1, économie sur les zones 2 et 3).

Appuyez sur Z1

Sur la zone 1, l'appareil fonctionne en économie jusqu'au prochain changement du programme.

Appuyez sur Z2


Pour une dérogation sur les zones 2 et 3, appuyez sur Z2 ou Z3.

### Nota

Dans le cas de l'utilisation en fil pilote 6 ordres, le choix de dérogation se fait parmi 4 modes :

- Confort
- Economie
- Confort -2°C
- Confort -1°C


### Récepteur TC51089



Les allures demandées sont visualisées en face avant de l'appareil :

- le voyant "OK" signale le bon fonctionnement.
- Les allures Confort, Confort-1°C, Confort-2°C sont visualisées par le voyant rouge ☀ allumé.
- L'allure Economie est visualisée par le voyant vert 🌙 allumé.
- Les allures Hors gel et Arrêt sont représentées par les voyants éteints.

## 3. Mise à l'heure



Mettez le sélecteur sur

Appui bref : avance lent.  
Appui maintenu : avance rapide.

Chaque passage à 0h00 vous permet de changer de jour

### Sur le récepteur

Vous avez la possibilité, localement, de suspendre l'allure en cours jusqu'au prochain changement d'ordre envoyé par le DRIVER 230 CPL.


La dérogation s'effectue en appuyant sur la touche . Un voyant clignotant atteste du changement.

| Allure en cours | Allure après appui sur la touche | Voyant clignotant correspondant |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Confort         | Economie                         | 🌙                               |
| Economie        | Confort                          | ☀                               |
| Confort -1°C    | Economie                         | 🌙                               |
| Confort -2°C    | Economie                         | 🌙                               |

**Important :** Une dérogation est annulée sur une coupure secteur.

## 7. Hors Gel à durée réglable (de 1 à 99 jours) - Mode absence

A partir du mode AUTO.

Appuyez sur la touche  pendant environ 3 sec. jusqu'à afficher le symbole valise (absence permanente).



Réglage du nombre de jours d'absence avec les touches  $\oplus$  ou  $\ominus$ .

Le symbole valise clignote.


Le décompte commence.



Exemple: Départ le 10 Janvier, retour le 19 Janvier, indiquez 09 jours. Le fonctionnement automatique sera repris le 19 Janvier à 00H00.

## 8. Arrêt du chauffage

Mettez le sélecteur sur 



## 12. Options compatibles avec votre Pack

Les options domotiques citées dans le tableau ci-dessous, nécessitent l'acquisition du module radio TYDOM 520.

| Type d'émetteur associé   | Fonction réalisée  |
|---------------------------|--|
| Détecteur d'ouverture     | Fonction "Anti-Gaspi"<br>Mise en Hors-gel du chauffage sur ouverture d'une fenêtre.                              |
| Télécommande              | Dérogation Confort ou Economie sur la programmation du chauffage.  |
| Centrale d'alarme         | Association de l'alarme au chauffage<br>Exemple :<br>Alarme activée = chauffage passe en économie (inoccupation) |
| Transmetteur téléphonique | Pilotage à distance de l'installation  |

## 9. Modifier la programmation

Mettez le sélecteur sur PROG Z1.




Le 1er créneau horaire clignote.

La programmation se fait par pas d'une heure.

Appuyez sur les touches  $\oplus$  (confort) ou  $\ominus$  (économie) pour régler chaque créneau horaire.

Ex.: Confort de 6h à 9h, de 12h à 14h, de 18h à 23h.

Validation et passage au jour suivant.



Un appui maintenu sur la touche OK vous permet d'affecter au jour suivant la même programmation que le jour précédemment programmé.


Mettez le sélecteur sur PROG Z2 ou PROG Z3 pour modifier la programmation des zones 2 et 3, et recommencez les opérations ci-dessus.


Pour sortir du mode, changez le sélecteur de position.




## 10. Extinction des voyants du récepteur

Il est possible d'éteindre les voyants, par exemple dans le cas où le récepteur est placé dans une chambre à coucher. Pour cela :

- mettez le DRIVER 230 CPL en mode automatique,
- appuyez environ 10 sec. sur la touche  du récepteur jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

**Note :** Pour rallumer les voyants, appuyez environ 10 secondes sur la touche  du récepteur jusqu'à ce que les voyants se rallument.

## 11. Maintenance

| Diagnostic/Solutions  |   |
|---|---|
| Rien n'apparaît sur l'écran du boîtier d'ambiance                         | <b>Vous venez de mettre l'appareil sous tension</b><br>Attendez 30 secondes<br><b>Il n'y a pas d'alimentation</b><br>Vérifiez votre disjoncteur   |
| Vous n'accédez pas aux modes de fonctionnement Confort-1°C et Confort-2°C | <b>Votre chauffage est de type fil pilote 4 ordres ou a été défini comme tel (voir guide d'installation, § Mise en service).</b>  |
| Les voyants du récepteur sont éteints.                                    | Appuyez environ 10 secondes sur la touche  du récepteur jusqu'à ce que les voyants se rallument.<br>ou<br><b>Il n'y a pas d'alimentation</b><br>Vérifiez votre disjoncteur |

Les options citées dans le tableau ci-dessous, nécessitent l'acquisition d'un appareil de type "émetteur CPL" (GP6 CPL, GP7 CPL, TYPHONE 2 CPL...)

| Type d'émetteur associé       | Fonction réalisée  |
|-------------------------------|--|
| Gestionnaire de puissance CPL | Délestage de votre installation.<br>Réduction de votre consommation en fonction de la période tarifaire en cours |
| Télécommande téléphonique CPL | Pilotage à distance de l'installation  |

Pour tout renseignement sur l'association et l'utilisation des options compatibles, adressez votre demande à :  
Service "Infos techniques"  
DELTA DORE - Bonnamain  
35270 Combours (France)  
mail : [info.techniques@deltadore.com](mailto:info.techniques@deltadore.com)